

Lees en bewaar dit document zorgvuldig!



Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening


**Well Straler
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
info@wellstraler.be
www.wellstraler.be**

Inhoudstafel



1	Afstandsbediening en ontvanger	3
1.1	Synchronisatie afstandsbediening en ontvanger (LEARN procedure).....	3
1.2	Fahrenheit of Celsius instellen.....	4
1.3	De tijd instellen.....	4
1.4	Kinderslot	4
1.5	Handmatige modus (Geen thermostaatwerking).....	5
1.6	Instellen vlamhoogte.....	5
1.7	Speciale lage stand.....	5
1.8	Speciale hoge stand.....	6
1.9	Uitschakelen	6
1.10	Afteltimer	6
1.11	Bedrijfsmodi	7
1.12	Thermostatische Modus.....	8
1.13	Programmamodus.....	8
1.14	Ecomodus	11
1.15	AUX-functie	11
1.16	Ventilator.....	11
1.17	Verlichting dimmer.....	12
1.18	Bediening door een externe bron	12
1.19	My Fire App	13
1.20	Automatische verlaging.....	14
1.21	Automatische uitschakeling.....	14
1.22	Vervangen batterijen afstandsbediening	14
2	Foutcodes	15

1 Afstandsbediening en ontvanger

1.1 Synchronisatie afstandsbediening en ontvanger (LEARN procedure)

 Zorg ervoor dat er batterijen geplaatst zijn in de afstandsbediening en dat de ontvanger voorzien is van stroom.

De ontvanger moet op de afstandsbediening worden afgestemd. Het synchroniseren tussen de ontvanger en de afstandsbediening moet slechts gebeuren bij het eerste gebruik.


Houd de reset-toets van de ontvanger (zie figuur Ontvanger) ingedrukt tot u twee pieptonen hoort. Na de tweede, langere, toon laat u de reset-toets los. Druk binnen de daaropvolgende 20 seconden op de knop  van de afstandsbediening. Twee korte pieptonen bevestigen dat de code ingesteld is. “” verschijnt op de afstandsbediening om te bevestigen dat de synchronisatie wordt uitgevoerd (zie figuur Afstandsbediening). Aan het einde van de synchronisatie wordt de huidige status van de gashaard weergegeven op de afstandsbediening.





Afstandsbediening




Ontvanger

 Zowel de ontvanger als de afstandsbediening verzenden en ontvangen signalen (bi-directioneel). De afstandsbediening en ontvanger synchroniseren elke 10 seconden statusinformatie gedurende de eerste 2 minuten daarna elke 4 tot 6 minuten tot 1 uur. Als u een knop op de afstandsbediening indrukt activeert u een onmiddellijke synchronisatie.



 De synchronisatie is een eenmalige instelling. Ze is niet vereist na het opnieuw aanbrengen van de batterijen in de afstandsbediening of de ontvanger.

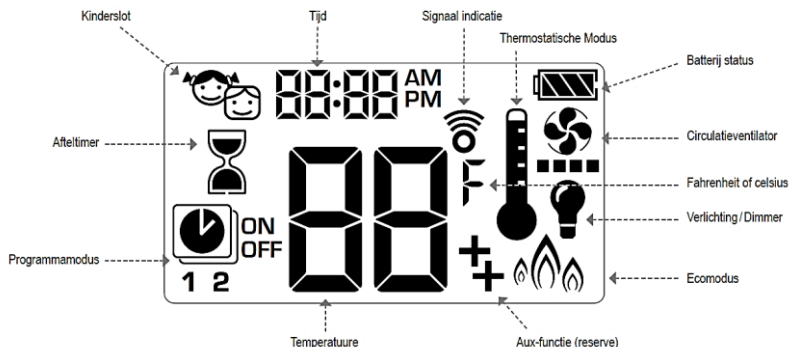 Metaal in de omgeving van de ontvanger kan de ontvangst aanzienlijk beperken.



1.2 Fahrenheit of Celsius instellen




Om te wisselen tussen °C en °F, drukt u gelijktijdig op de knoppen  en .



Wanneer u °F kiest, verschijnt een 12-uursklok (AM/PM). Wanneer u °C kiest, verschijnt een 24-uursklok.

1.3 De tijd instellen




1. Druk de knoppen  en  gelijktijdig in. De **dag** knippert.
2. Druk de knop  of  om het nummer te kiezen dat overeenstemt met de dag van de week (1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, 4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag).
3. Druk de knoppen  en  gelijktijdig in. Het **uur** knippert.
4. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop  en .
5. Druk de knoppen  en  gelijktijdig in. De **minuten** knipperen.
6. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop  en .
7. Om te bevestigen, drukt u gelijktijdig op de knoppen  en  of wacht u.

1.4 Kinderslot






Inschakelen:

Om te activeren: drukt de knoppen  en  gelijktijdig in.

 wordt weergegeven en de handset kan niet meer bediend worden (tenzij de kinderslot uitschakelfunctie).


Uitschakelen:

Om te deactiveren: drukt de knoppen  en  gelijktijdig in.

 verdwijnt.

1.5 Handmatige modus (Geen thermostaatwerking)



Druk op de knop  tot u twee korte pieptonen hoort en een reeks lijnen ziet knipperen; dit betekent dat de inschakelprocedure is gestart. Laat de knop los.


Het gas van de brander begint te stromen zodra de waakvlam is ontstoken.


De handset schakelt automatisch in handmatige modus nadat de hoofdbrander is ontstoken.

(zie 1.22 voor ontsteking met 2 knoppen)

1.6 Instellen vlamhoogte





Om de vlam te **verhogen**, drukt u op de knop  en houdt u deze ingedrukt.

Om de vlam te **verkleinen** of het toestel op de waakvlam in te stellen, drukt u op de knop  en houdt u deze ingedrukt.

1.7 Speciale lage stand




 Om op de “**hoge stand**” en “**lage stand**” te kunnen dubbelklikken moet de achtergrondverlichting van de afstandsbediening branden.

Voor de **lage stand** dubbelklikt u op de knop .
LO verschijnt.


 De vlam wordt eerst verhoogd en gaat dan naar de lage stand.


1.8 Speciale hoge stand




Voor de **hoge stand** dubbelklikt u op de knop  .
HI verschijnt.

1.9 Uitschakelen

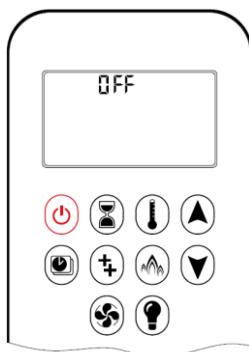

Druk op de knop  om uit te schakelen.









 **U moet 5 minuten wachten voordat u het toestel opnieuw kunt ontsteken.**

 **stelsysteem geforceerd uitschakelen:** als het vuur niet wordt uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, houdt u de aan/uit-knop 12 seconden ingedrukt om het vuur uit te schakelen.

1.10 Afteltimer




INSTELLEN:

1. Druk op de knop  en houd deze ingedrukt tot  verschijnt en het **uur** knippert.
2. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop  of  .
3. Druk op de knop  om te bevestigen.
De **minuten** knipperen.
4. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop  of  .
5. Om te bevestigen, drukt u op de knop  of wacht u.

UITSCHAKELEN:

Druk op de knop  .
 en de afteltimer verdwijnen.

 Na het verstrijken van de afteltijd wordt het toestel uitgeschakeld. De afteltimer werkt alleen in de modi Handmatig, Thermostatisch en Eco. De afteltijd bedraagt maximaal 9 uur en 50 minuten.


1.11 Bedrijfsmodi

Thermostatische modus:




De kamertemperatuur wordt gemeten en met de ingestelde temperatuur vergeleken. De vlamhoogte wordt vervolgens automatisch aangepast om de ingestelde temperatuur te bereiken.

Programmamodus:

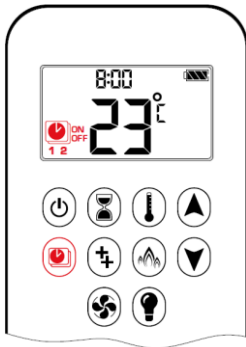

De programma's 1 en 2 kunnen allebei worden geprogrammeerd zodat ze op specifieke tijdstippen bij een ingestelde temperatuur in- en uitschakelen.

Ecomodus:

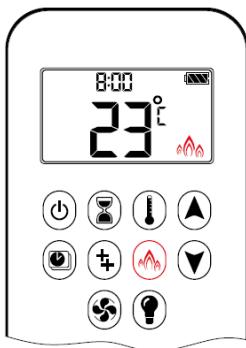


De vlamhoogte wisselt tussen hoog en laag. Als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, blijft de vlam langere tijd hoog. Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, blijft de vlam langere tijd laag. Een cyclus duurt ca. 20 minuten.

1.12 Thermostatische Modus








INSCHAKELEN:

Druk op de knop .



 verschijnt, de ingestelde temperatuur verschijnt kortstondig en vervolgens verschijnt de kamertemperatuur.



UITSCHAKELEN:


1. Druk op de knop .
2. Druk op de knop  of  om de modus **Handmatig** te selecteren.
3. Druk op de knop  om de **Programmamodus** te selecteren.
4. Druk op de knop  om de **Ecomodus** te selecteren.

INSTELLEN:




1. Druk op de knop  en houd deze ingedrukt tot  verschijnt. De temperatuur knippert.


2. Om de ingestelde temperatuur aan te passen, drukt u op de knop  of .

3. Om te bevestigen, drukt u op de knop  of wacht u.


1.13 Programmamodus

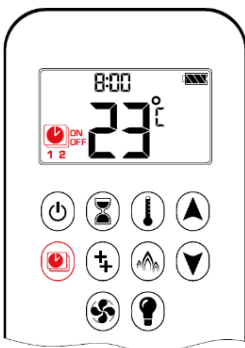

INSCHAKELEN:

Druk op de knop .

, 1 of 2, ON of OFF verschijnen.

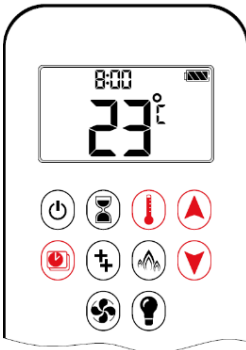

UITSCHAKELEN:

1. Druk op de knop of of om de modus **Handmatig** te selecteren.
2. Druk op de knop om de **Thermostatische modus** te selecteren.
3. Druk op de knop om de **Ecomodus** te selecteren.



De ingestelde temperatuur voor de Thermostatische modus is de temperatuur voor de inschakeltijd in de Programmamodus. Wanneer u de ingestelde temperatuur in de Thermostatische modus wijzigt, wijzigt ook de temperatuur voor de inschakeltijd in de Programmamodus.




TEMPERATUUR INSTELLEN:

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot knippert. **ON** en de ingestelde temperatuur (instelling in Thermostatische modus) verschijnen.
2. Om door te gaan, drukt u op de knop of wacht u. , **OFF** verschijnt en de temperatuur knippert.
3. Selecteer de uitschakeltemperatuur door op de knop of te drukken.
4. Druk op de knop om te bevestigen.




De ingestelde temperaturen voor inschakeling (Thermostatisch) en uitschakeling zijn dezelfde voor iedere dag.

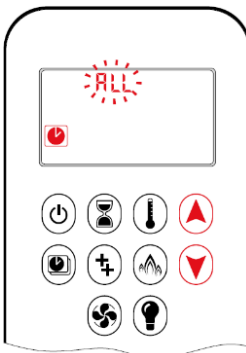

DAG INSTELLEN:


5. **ALL** knippert.
- Druk op de knop of om te kiezen tussen **ALL, SA:SU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**.
6. Druk op de knop om te bevestigen.

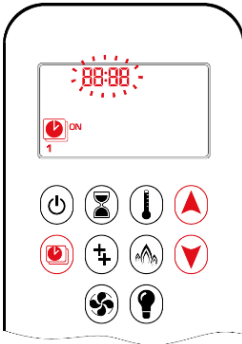

INSCHAKELTIJD INSTELLEN (“ALL”)

PROGRAMMA 1:

7. , **1** , **ON** verschijnen, **ALL** verschijnt kortstondig en het **uur** knippert.
8. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop of .
9. Druk op de knop om te bevestigen.
 , **1** , **ON** verschijnen, **ALL** verschijnt kortstondig en de **minuten** knipperen.
10. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop of .
11. Druk op de knop om te bevestigen.

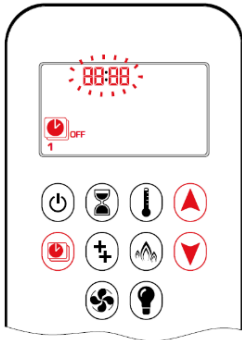

UITSCHAKELTIJD INSTELLEN (“ALL”)

PROGRAMMA 1:

12. , **1** , **OFF** verschijnt, **ALL** verschijnt kortstondig en het **uur** knippert.
13. Om het uur te kiezen, drukt u op de knop of .
14. Druk op de knop om te bevestigen.
 , **1** , **OFF** verschijnt, **ALL** verschijnt kortstondig en de **minuten** knipperen.
15. Om de minuten te kiezen, drukt u op de knop of .
16. Druk op de knop om te bevestigen.



Ofwel gaat u door naar **PROGRAMMA 2** en stelt u de in- en uitschakeltijden in, ofwel stopt u de programmering en blijft **PROGRAMMA 2** gedeactiveerd.



PROGRAMMA 1 en **2** gebruiken dezelfde inschakel-(Thermostatisch) en uitschakeltemperaturen voor **ALL**, **SA:SU** en **Dagtimer (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)**. Zodra een nieuwe inschakel- (Thermostatisch) en / of uitschakeltemperatuur is ingesteld, wordt deze temperatuur de nieuwe standaardtemperatuur.



Als **ALL**, **SA:SU** of **Dagtimer** geprogrammeerd zijn voor de in- en uitschakeltijden van **PROGRAMMA 1** en **PROGRAMMA 2**, worden deze de nieuwe standaardtijden. Om de tijdstippen en temperaturen voor in- en uitschakeling van **PROGRAMMA 1** en **PROGRAMMA 2** te wissen, moet u de batterijen verwijderen.



SA:SU of Dagtimer (1,2,3,4,5,6,7) geselecteerd

- Stel de in- en uitschakeltijd in volgens dezelfde procedure als bij “**ALL geselecteerd**” (hierboven).
- **SA:SU**: In- en uitschakeltijd instellen voor zowel zaterdag als zondag.
- **Dagtimer**: U kunt afzonderlijke in- en uitschakeltijden instellen voor één weekdag, voor meerdere wekdagen of voor alle wekdagen.
- Wacht om de instelling te voltooien.



1.14 Ecomodus



INSCHAKELEN:

Druk op de knop  om de **Ecomodus** te selecteren.
 verschijnt.


UITSCHAKELEN:

Druk op de knop .
 verdwijnt.



1.15 AUX-functie



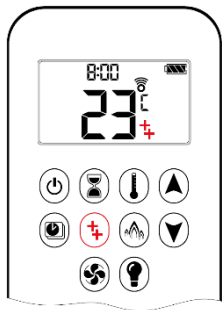

Niet van toepassing




INSCHAKELEN:

Om in te schakelen, drukt u op de knop .
 verschijnt.

UITSCHAKELEN:







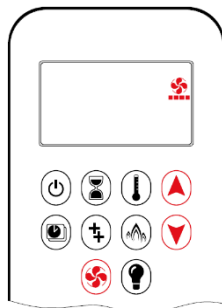Om uit te schakelen, drukt u op de knop .
 verdwijnt.

1.16 Ventilator



De circulatieventilator heeft 4 snelheden gaande van laag (1 streepje) naar hoog (4 streepjes).


INSTELLEN:

1. Druk op de knop  en houd deze ingedrukt tot  knippert.
2. Druk op de knop  om de ventilatorsnelheid te verhogen en op de knop  om de ventilatorsnelheid te verlagen.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop  of wacht u tot  stopt met knippen.




De ventilator start automatisch 4 minuten na ontsteking bij maximaal toerental en gaat na 10 seconden naar het laatst ingestelde niveau. De ventilator stopt 10 minuten na uitschakeling van het gas of overschakeling naar de waakvlam.

1.17 Verlichting dimmer

 Niet van toepassing




INSCHAKELEN: Druk op de knop .







 verschijnt.

De verlichting is ingesteld op een vooraf ingesteld niveau.


UITSCHAKELEN: Druk op de knop .

 verdwijnt.

INSTELLEN:

1. Druk op de knop  en houd deze ingedrukt tot  knippert.
2. Om de verlichting tussen 20...100 % in te stellen, drukt u op de knop  of .
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop  of wacht u tot  verschijnt.



De verlichting werkt los van de waakvlam. Als u de verlichting wilt inschakelen maar niet de waakvlam, drukt u op de knop .

1.18 Bediening door een externe bron


De haard kan bediend worden door een externe bron, zoals een automatiseringssysteem, via een aansluiting op de ontvanger. De totale lengte van de kabel (verkrijgbaar in optie (ref: 27020)) mag maximaal 8 meter zijn.

Ontsteking: Sluit contact 1 en 3 gelijktijdig gedurende 1 seconde.

Hoog vuur: Sluit contact 1. Het contact moet gedurende 12 seconden worden gesloten om de motor van eindstop naar eindstop te draaien.

Waakvlam: Sluit contact 3. Het contact moet gedurende 12 seconden worden gesloten om de motor van eindstop naar eindstop te draaien.

Uit: Sluit contacten 1,2, en 3 gelijktijdig gedurende 1 seconde.

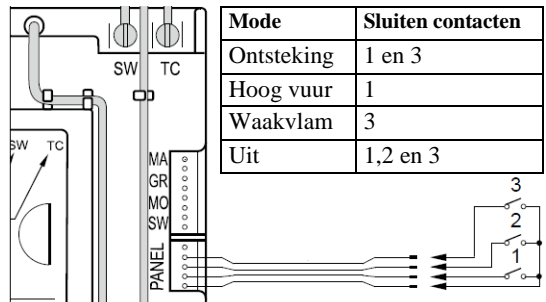

Mogelijke werkingsmodi:


- **Modus 1:** De externe bron heeft enkel een Aan en Uit bediening. De handset bedient alle andere functies.
- **Modus 2:** De externe bron bedient de kamertemperatuur. De handset moet op manuele modus worden ingesteld. Als de handset ingesteld is op de Thermostatische modus krijgt deze voorrang op de externe bron.

1.19 My Fire App

De haard kan bediend worden met een smartphone door middel van de **MY FIRE APP**.



Voor de App in gebruik kan worden genomen, moet de **Wi-Fi Kit** (verkrijgbaar als optie ref: 26018) worden aangesloten op de ontvanger.

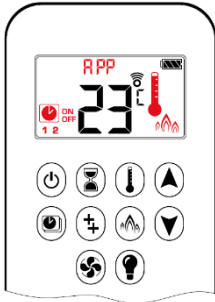


Als de Thermostatische, Programma- of Ecomodus ingeschakeld is, wordt het overeenstemmende pictogram weergegeven en “APP” verschijnt op het handset.

De modi kunnen worden bediend in overeenstemming met de beschrijvingen in de handleiding van de **MyFire Wi-Fi Box**.



ADIM / VIEW: Plaats de **MyFire Wi-Fi box** steeds ondersteboven in het **compartiment** onderaan de haard om oververhitting van de Wi-Fi box te voorkomen.

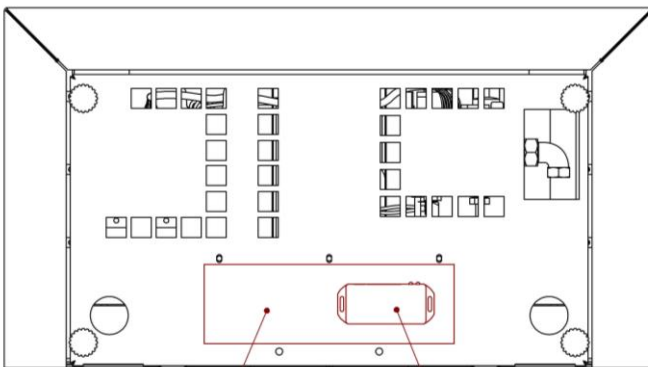


Compartiment

MyFire Wi-Fi Box



A2: Plaats de **MyFire Wi-Fi box** steeds naast de ontvanger **onder de beschermplaat** om oververhitting van de Wi-Fi box te voorkomen.

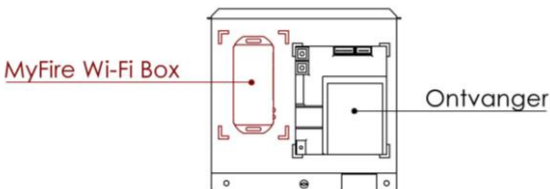

MyFire Wi-Fi Box

Ontvanger

1.20 Automatische verlaging

3 uur geen communicatie

Handbedieningsmodus / Thermostatische modus / Programmamodus:

De klep schakelt de vlam over naar de waakvlam als de vlamhoogte gedurende 3 uur niet werd gewijzigd. De haard zal opnieuw normaal functioneren als de communicatie is hersteld.

Ontvanger oververhit

Alle modi: De klep schakelt de vlam over naar de waakvlam als de temperatuur in de ontvanger hoger is dan 60°C. De hoofdbrander gaat alleen weer branden als de temperatuur daalt tot onder 60°C.

1.21 Automatische uitschakeling

Batterijen ontvanger

Als de batterijen in de ontvanger bijna leeg zijn, schakelt het systeem het toestel helemaal uit.

Uitschakelen van de waakvlam na langere inactiviteit

Deze ecologische functie stopt het gasverbruik, doordat de waakvlam bij langere inactiviteit van de motor automatisch wordt uitgeschakeld. Door dit begrensde gebruik, kan het gasverbruik worden verminderd en kunnen daardoor de kosten worden gereduceerd.

1.22 Vervangen batterijen afstandsbediening

- Schuif de achterwand van de afstandsbediening open.
- Verwijder en plaats 2 **AAA** batterijen. Vermijd kortsluiting tussen de batterijen en metalen voorwerpen.
- Let op de “+” en “-” polen van de batterijen en de houder.
- Gebruik alkaline batterijen.
- Schuif het deksel terug dicht.
- Batterijen vallen onder “klein chemisch afval” en mogen dus niet bij het huisvuil.



Ontsteking met één of twee knoppen:

Schakel over van ontsteking met één knop (standaardinstelling) naar ontsteking met twee knoppen of vice versa door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden onmiddellijk na het plaatsen van de batterijen. ON wordt weergegeven en 1 of 2 (ontsteking met één of twee knoppen) knippert. Als de wijziging is voltooid, verandert 1 in 2 of omgekeerd.

2 Foutcodes

Fout-code	Duur van weergave	Symptoom	Mogelijke oorzaak
F04	4 sec.	<ul style="list-style-type: none"> • Geen waakvlam binnen 30sec. • LET OP: na 3 mislukte ontbrandingssequenties verschijnt F06 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen gastoevoer • Lucht in toevoerleiding waakvlam • Geen vonk • Omgekeerde polariteit in bedrading thermokoppel
F06	4 sec.	<ul style="list-style-type: none"> • 3 mislukte ontbrandingssequenties binnen 5 minuten • Vlam reageert niet, geen waakvlam 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen gastoevoer • Lucht in toevoerleiding waakvlam • Geen vonk • Omgekeerde polariteit in bedrading thermokoppel • Controleer op correcte waakvlamopening
F07	Totdat de batterijen worden vervangen	<ul style="list-style-type: none"> • Batterij-icoontje knippert op het handsetdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Laag batterijvermogen in handset
F09	4 sec.	<ul style="list-style-type: none"> • Vlam reageert niet • Geen elektronische bediening van vlam 	<ul style="list-style-type: none"> • Knop Pijl Omlaag niet ingedrukt tijdens paren • Ontvanger en afstandsbediening niet gesynchroniseerd
F46	4 sec.	<ul style="list-style-type: none"> • Vlam reageert niet • Reactie met tussenpozen • Geen elektronische bediening van vlam 	<ul style="list-style-type: none"> • Geen of slechte verbinding tussen ontvanger en handset • Geen stroom bij de ontvanger (batterijen bijna leeg) • Laag communicatiebereik (netadapter defect, handset communiceert niet met ontvanger)

