



BEDIENUNGSANLEITUNG



www.rika-firenet.com

1. ALLGEMEINES

Lieferumfang RIKA firenet Modul E 15402



RIKA firenet
Modul
B17964



flexibles USB-
Verbindungskabel
N112331

Systemvoraussetzungen

- RIKA Pellet- oder Kombiofen mit Touchdisplay (Software V2.16 oder höher)
- Internetfähiges Endgerät (zB.: PC, Notebook, Tablet, Smartphone,...)
- Aktueller Internetbrowser (zB.: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari® ab V4.4)
- Drahtlosnetzwerk mit Internetverbindung


Hinweis

Für jeden Ofen ist ein eigenes **RIKA firenet** Modul notwendig.



2. NETZWERKVERBINDUNG HERSTELLEN


1

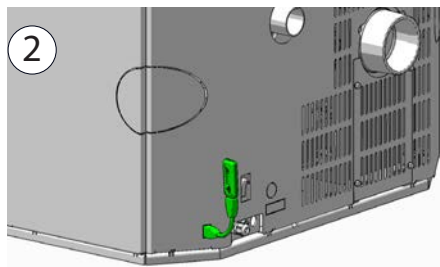

3




4

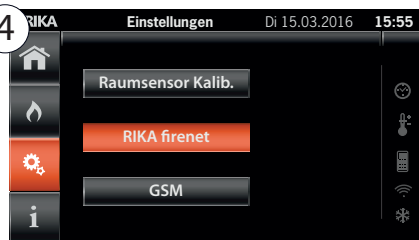

5



6

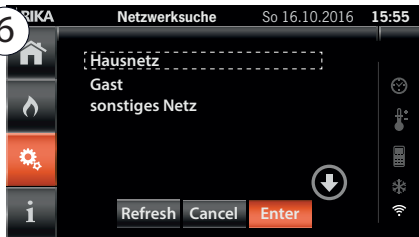

Wählen Sie ein Netzwerk aus und geben Sie Ihr Netzwerkkennwort (WPA2) ein. Das  Symbol zeigt eine aktive Verbindung an.

Tip

Wird Ihr Netzwerk trotz mehrerer Suchen nicht angezeigt, reicht ev. dessen Reichweite nicht aus oder Ihre WLAN-Einstellungen sind nicht richtig konfiguriert - siehe Problembehandlung.

3. BENUTZER REGISTRIERUNG

Auf www.rika-firenet.com legen Sie ein neues Benutzerkonto an.


Tip

Wenn Sie bei der Eingabe Ihrer persönlichen Daten die Standorterkennung erlauben, werden die Adressdaten automatisch übernommen.

Ihre Zugangsdaten werden Ihnen per Email zugesendet.

4. OFEN HINZUFÜGEN

Nach dem Login auf www.rika-firenet.com können Sie Ihren ersten Ofen Ihrem Benutzerkonto hinzufügen.

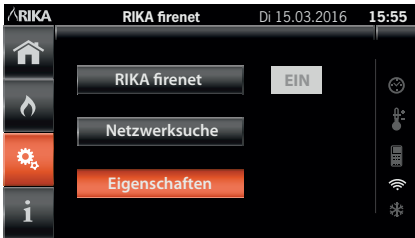

Ofen Standort

z.B. "Wohnzimmer", "EG"

Identifikationsnummer

① 01234567

Authentifizierungs-Token

② iJK%&/56

Hinzufügen **+**

Abbrechen **x**

Tip

Identifikationsnummer und Authentifizierungs-Token sind beide achtstellige Codes **ohne** Leerzeichen.

5. EINSTELLUNGEN

Das Menü „Einstellungen“ rufen Sie in der Willkommenseite ganz rechts mit dem Button  auf.



Überblick

Auswahl des zu steuernden Ofens. Möglichkeit einen Ofen zu editieren.



Ofen hinzufügen

Weitere Öfen können dem Benutzerkonto hinzugefügt werden.



Benutzerkonto
verwalten

Änderung der persönlichen Daten.



Passwort ändern

Änderung des aktuellen Passworts.




Ausloggen

Abmeldung von **RIKA firenet**.

6. BEDIENUNG

Tipps

Die genauen Informationen zur Ofensteuerung entnehmen Sie bitte der Touchdisplay-Anleitung Ihres Ofens. Die Steuerung über das Internet beinhaltet nur die für eine Fernsteuerung relevanten Menüpunkte.

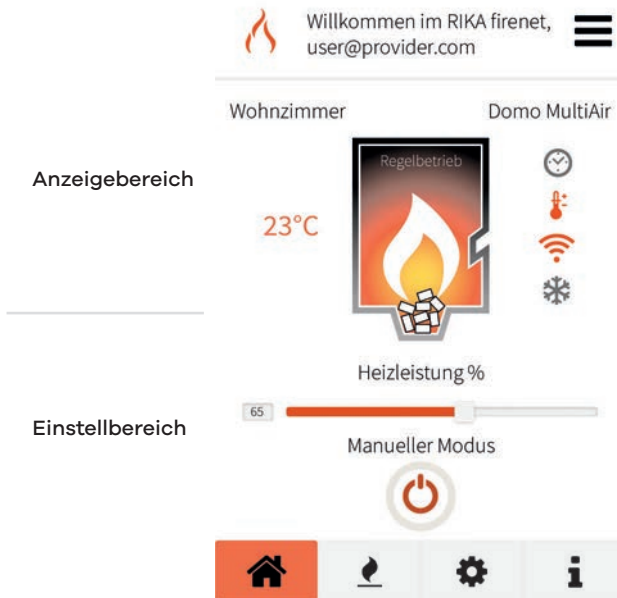

Nach jeder Eingabe erscheint das Datenübertragungssymbol  im Anzeigebereich. Nach erfolgreicher Datenübertragung aktualisiert sich der Anzeigebereich.

Hinweis

Die Betriebsdaten werden in regelmäßigen Intervallen zwischen Ofen und **RIKA firenet** abgeglichen. Gleichzeitige Eingaben werden nicht übernommen, die Eingabe muss wiederholt werden.

Hauptmenüebenen



HOME

Gerätestart-/stopp, Einstellung der Heizleistung bzw. der Raum - Solltemperatur (nur bei angeschlossenem Raumsensor)



MODE

Auswahl des gewünschten Betriebsmodus (Manuell, Automatik, Komfort)



SETUP

Einstellung möglicher Zusatzfunktionen (zB.: MultiAir)



INFO

Informationen zum Betriebszustand

7. WARNUNGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Sämtliche Warnungen und Fehlermeldungen werden im Anzeigebereich dargestellt. Fehlermeldungen müssen zuerst am Ofen quittiert und anschließend auf **RIKA firenet** bestätigt werden.

Ist der Ofen vom Netzwerk getrennt, wechselt das Netzwerksymbol  auf inaktiv. Im Anzeigebereich wird der Status „offline“ dargestellt.

Displayanzeige am Ofen	Maßnahme
	<p>Prüfen Sie die Steckverbindung Ihres Moduls.</p>
	<p>Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung, nehmen Sie ev. Kontakt mit Ihrem Provider auf.</p>
	<p>Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.</p>


8. TIPP



Tipp

Um Ihr firenet bequem wie eine App zu starten, können Sie die Seite www.rika-firenet.com auch dem Startbildschirm Ihres Endgerätes hinzufügen.

Beispiel: Android Smartphone, Browser Google Chrome®:

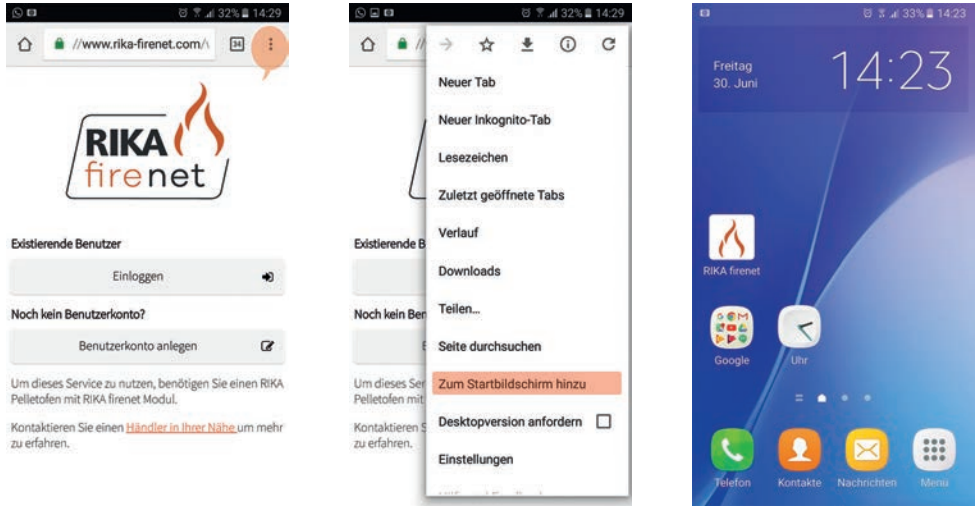

9. PROBLEMBEHANDLUNG

Falsche Ofendetails

Mögliche Fehlermeldung im Browserfenster:



Falsche Ofendetails

- Prüfen Sie die Steckverbindung Ihres Moduls bzw. die Internetverbindung. Wenn sich der Ofen nicht mit dem RIKA-Server verbinden konnte, ist keine Identifizierung möglich.
- Geben Sie die Identifikationsnummer und den Authentifizierungstoken neu ein. Fehler in der Eingabe entstehen z.B. durch automatisch erstellte Leerzeichen oder falsche Sonderzeichen.

WLAN-Verbindungsprobleme

Prüfen und verändern Sie bei Verbindungsproblemen Ihre erweiterten WLAN-Einstellungen. Diese finden Sie auf der Homepage Ihres Providers bzw. im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

Je nach verwendetem Endgerät und Browser ist die Darstellung der WLAN-Einstellungen anders.

- Die Einstellung „**Modus: b g n**“ ist für das RIKA firenet Modul relevant.
- Die Einstellung auf „**Kanal: AUTO**“ wird empfohlen. Bei Überlastung und Verbindungsproblemen ist die fixe Zuteilung eines unbenutzten Kanals von Vorteil, um eine ungestörte Kommunikation zu ermöglichen.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at



NOTICE D'UTILISATION



www.rika-firenet.com

1. GÉNÉRALITÉS

Volume de livraison RIKA firenet Module E 15402



RIKA firenet
Module
B17964



Câble de
connexion USB
flexible
N112331

Configurations système requises

- Poêle à pellets ou poêle mixte RIKA avec écran tactile (Logiciel V2.16 ou supérieur)
- Terminal final compatible Internet (par ex. : PC, Notebook, tablette, smartphone, ...)
- Navigateur Internet actuel (par ex. Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari® à partir de V4.4)
- Réseau sans fil avec accès Internet

Remarque

Un module RIKA firenet est nécessaire pour chaque poêle.




2. ÉTABLIR LA CONNEXION AVEC LE RÉSEAU


1



2

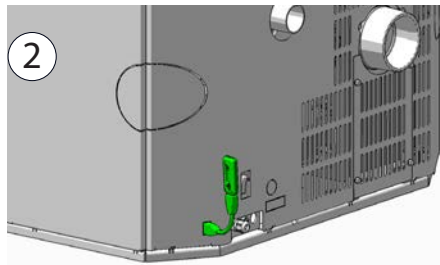

3

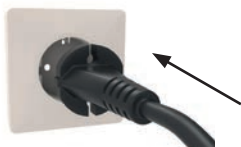


4




5



6

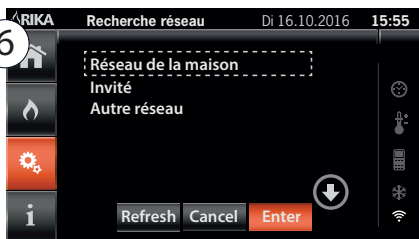

Sélectionnez un réseau et saisissez votre mot de passe réseau (WPA2). Le symbole  affiche une connexion active.

Conseil

Si votre réseau n'apparaît pas malgré plusieurs recherches, il se peut que la portée de celui-ci soit insuffisante, ou que vos paramètres WI-FI ne soient pas correctement configurés - cf. solution des problèmes (à la fin).

3. ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR

Créez un nouveau compte utilisateur sur www.rika-firenet.com.


Conseil

Lorsque vous autorisez la localisation lors de la saisie de vos données personnelles, les données d'adresse sont reprises automatiquement.

Vos données d'accès vous sont envoyées par e-mail.

4. AJOUTER UN POÊLE

Suite à la connexion sur www.rika-firenet.com, vous pouvez ajouter votre premier poêle à votre compte utilisateur.

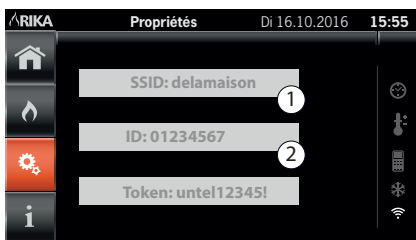

Lieu du poêle

Par ex. « Salon », « RDC », « Étage supérieur »

① Numéro d'identification

01234567

② Clef de sécurité

iJK%&/56

Ajouter +






Annuler ✕

Conseil

Le numéro d'identification et le clef d'authentification sont tous deux des codes à 8 caractères sans espaces.

5. RÉGLAGES


Le menu « Réglages » est accessible dans la ligne de bienvenue tout à droite avec le bouton 

- | | | |
|--|--------------------------|--|
|  | Aperçu | Sélection du poêle à commander. Possibilité d'éditer un poêle. |
|  | Ajouter un poêle | D'autres poêles peuvent être ajoutés au compte utilisateur. |
|  | Gérer le compte | Modification des données personnelles. |
|  | Modifier le mot de passe | Modification du mot de passe actuel. |
|  | Se déconnecter | Déconnexion de RIKA firenet. |

6. COMMANDE

Conseil

Les informations précises concernant la commande du poêle sont situées dans la notice de l'écran tactile de votre poêle. La commande passant par Internet comprend uniquement les points de menu pertinent à une commande à distance.

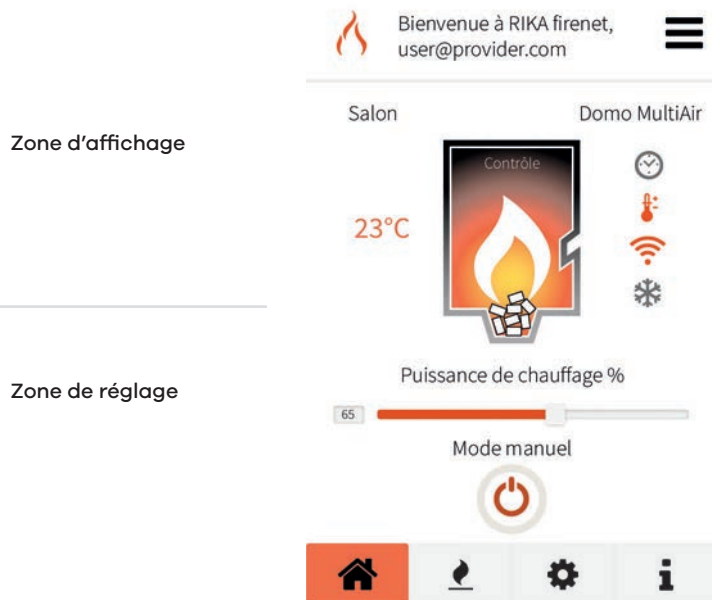

Après chaque saisie, le symbole de transmission des données  apparaît dans la zone d'affichage. Lors d'une transmission avec succès des données, la zone d'affichage s'actualise.

Attention

Les données de fonctionnement sont synchronisées à intervalles réguliers entre le poêle et RIKA firenet. Des requêtes simultanées ne sont pas acceptées, la requête doit être répétée.

Niveaux de menu principaux



HOME

Démarrage / Arrêt de l'appareil, réglage de la puissance de chauffage resp. de la température théorique de la pièce (uniquement lors d'un capteur de pièce raccordé)



MODE

Sélection du mode de fonctionnement souhaité (manuel, automatique, confort)



SETUP

Réglage des fonctions supplémentaires possibles (par ex. MultiAir)






INFO

Informations concernant le statut de fonctionnement

7. AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D'ERREURS

L'ensemble des avertissements et des messages d'erreurs sont représentés dans la même zone d'affichage. Les messages d'erreurs doivent d'abord être quittés sur le poêle et ensuite confirmés sur **RIKA firenet**.

Si le poêle est déconnecté du réseau, le symbole  passe en inactif et le statut « hors ligne » est représenté dans la zone d'affichage.

Affichage sur l'écran tactile du poêle	Mesure
	Vérifier le connecteur de votre module.
	Vérifier la connexion Internet, prendre éventuellement contact avec le fournisseur.
	Essayer à un moment ultérieur.



8. CONSEIL



Conseil

Comme pour n'importe quelle Appli, afin de démarrer aisément votre Firenet, vous pouvez ajouter la page web **www.rika-firenet.com** à l'écran de démarrage de votre appareil connecté.


Exemple : Smartphone Android, Navigateur Google Chrome® :

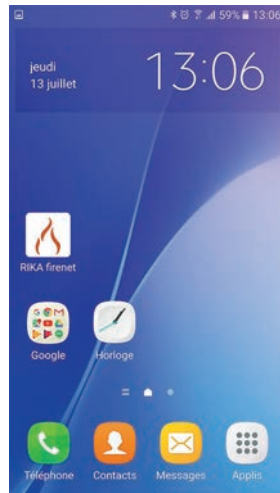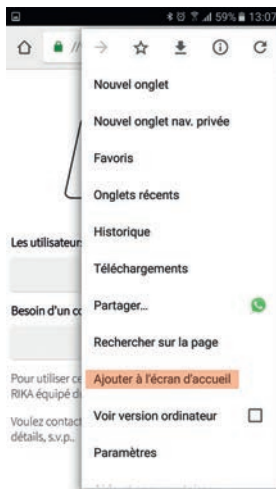

9. SOLUTION DES PROBLÈMES

Détails incorrects

FR

 Les détails du poêle sont incorrects.

Messages d'erreur possibles dans la fenêtre de navigation

- Vérifier la connexion électrique de votre module, ainsi que la connexion internet. Si le poêle n'arrive pas à se connecter au serveur RIKA, aucune identification n'est possible.
- Entrez de nouveau le n° d'identification et le clef d'authentification. Les erreurs lors de ces entrées proviennent par exemple d'espaces insérés automatiquement ou de caractères spéciaux inappropriés.

Problèmes de connexion WI-FI

En cas de problèmes de connexion, vérifiez, et modifiez le cas échéant, vos réglages WI-FI. Vous les trouvez sur la page d'accueil de votre fournisseur d'accès internet ou dans la notice de votre routeur.

L'affichage des réglages du WI-FI est différent en fonction du navigateur et du type d'appareil utilisé.



- Le réglage „**Mode : b g n**” est adapté au module Firenet RIKA.
- Le réglage sur „**Canal : AUTO**” est recommandé. En cas de surcharge ou de problèmes de connexion, l'attribution permanente d'un canal non utilisé est conseillée pour permettre une communication sans perturbations.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at

En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable. Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d'erreurs de composition et d'impression.



ISTRUZIONI PER L'USO



www.rika-firenet.com

1. INFO GENERICHE

Dotazioni RIKA firenet Modulo E 15402



RIKA firenet Modulo
B17964



Cavo flessibile USB
N112331

Requisiti di sistema

- Stufa a pellet oppure stufa combinata RIKA con display touch (a partire da versione software V2.16)
- Terminale con possibilità di connessione internet (ad esempio: PC, portatile, tablet, smartphone,...)
- Browser di ultima generazione (ad esempio: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari® a partire da V4.4)
- Rete wifi con connessione internet

Attenzione

Per ogni stufa serve il proprio modulo RIKA firenet.




2. CONNESSIONE RETE

1



2

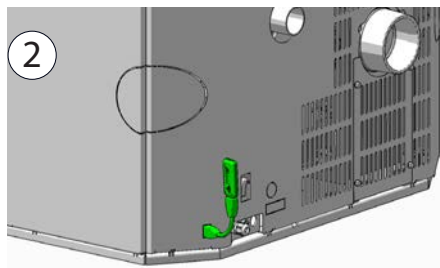

3



Selezionare la propria rete e inserire il codice di accesso (WPA2). Il simbolo  mostra una connessione attiva.

Consiglio

Nel caso la rete non venga più visualizzata nonostante numerosi tentativi di ricerca, è probabile che la portata non sia sufficiente o che le impostazioni WLAN non siano configurate correttamente - vedi soluzione del problema.

3. REGISTRAZIONE UTENTE

Sul sito www.rika-firenet.com potete creare il vostro account.

Consiglio

Nella sezione inserimento dati personali potete scegliere di attivare il riconoscimento automatico della vostra posizione attuale, così facendo l'indirizzo viene inserito automaticamente.

I vostri dati di accesso vi verranno inviati tramite mail.

4. AGGIUNGERE STUFA

Dopo aver effettuato il login su www.rika-firenet.com è possibile aggiungere la prima stufa al vostro account.



Posizione di stufa

Posizione di stufa, ad esempio 'soggiorno'

Numero di serie

①
01234567

Chiave di sicurezza

②
iJK%&/56

Aggiungere



Cancellare








Consiglio

Il numero identificativo e il token (chiave di sicurezza) sono entrambi codici di otto cifre senza spazio.

5. IMPOSTAZIONI

Potete entrare nel menu „impostazioni“ dal relativo pulsante  nella schermata di benvenuto.


- | | | |
|--|-------------------|---|
|  | Sommario | Scelta della stufa da far funzionare. Possibilità di editare una stufa. |
|  | Aggiungere stufa | È possibile aggiungere ulteriori stufe all'account. |
|  | Modifica account | Modifica dei dati personali. |
|  | Modifica password | Modifica della password attualmente in uso. |
|  | Logout | Logout da RIK A firenet. |

6. UTILIZZO

Consiglio

Trovate le informazioni dettagliate per il funzionamento nel manuale display touch della vostra stufa. Il funzionamento tramite internet riguarda esclusivamente i punti del menu relativi al funzionamento in remoto.



Dopo ogni inserimento appare il simbolo trasmissione dati  nell'area visualizzazione. Dopo aver concluso la trasmissione dati con successo, l'area visualizzazione viene aggiornata.

Attenzione

I dati di funzionamento vengono regolarmente sincronizzati tra stufa e RIK A firenet. Inserimenti simultanei non vengono accettati, l'inserimento va rieffettuato.

Menu principale



HOME

Stufa on/off, impostazione potenza oppure temperatura ambiente da raggiungere (solo con sensore ambiente collegato)



MODO

Sceita del modo di funzionamento (manuale, automatico, comfort)



SETUP

Impostazione di eventuali funzionamenti supplementari (ad esempio MultiAir)



INFO

Informazioni sullo stato di funzionamento

7. AVVISI E MESSAGGI DI ERRORE

Tutti gli avvisi e i messaggi di errore vengono elencati nell'area visualizzazione. I messaggi di errore vanno prima resettati sulla stufa e poi confermati su RIKA firenet.

Nel caso in cui la stufa è sconnessa dalla rete, il simbolo di rete  diventa inattivo e l'area visualizzazione mostra lo stato „offline“.

Messaggio sul display della stufa	Provvedimento
	Connessione con il modulo interrotta. Controllare il collegamento tra stufa e modulo.
	Connessione internet interrotta. Controllare la vostra connessione internet, eventualmente contattare il gestore.
	Connessione con il server interrotta. Riprovare più tardi.


8. CONSIGLIO



Consiglio

Per poter accedere al suo firenet come a una semplice app, potete aggiungere il sito **www.rika-firenet.com** alla schermata iniziale del vostro dispositivo.

Esempio: smartphone Android, browser Google Chrome®:

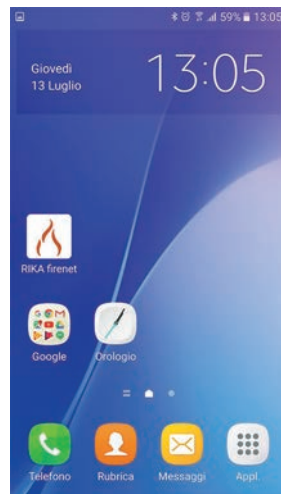

9. SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Dettagli stufa non corretti

Possibile messaggio di errore nella finestra del browser:



Dettagli stufa non corretti

- Verificare il collegamento del modulo o della connessione Internet. Qualora non sia stato possibile connettere la stufa con il server RIKA, non è possibile alcuna identificazione.
- Nuova immissione del numero identificativo o del token (chiave di sicurezza). Gli errori nell'inserimento derivano ad es. da spazi generati automaticamente o caratteri speciali errati.

Problemi di connessione

Verificare le proprie impostazioni WLAN avanzate e modificarle in caso di problemi di connessione. Le impostazioni per il wifi le troverete sulla pagina internet del vostro gestore o procedete seguendo le istruzioni del router.

A seconda del terminale utilizzato e del browser, la rappresentazione delle impostazioni WLAN sarà diversa.



- L'impostazione „**Modalità: b g n**” è rilevante per il modulo RIKA firenet.
- Si raccomanda l'impostazione su „**Canale: AUTO**”. In caso di sovraccarico e problemi di connessione, l'assegnazione fissa di un canale inutilizzato è utile per garantire una comunicazione senza disturbi.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at

In caso di dubbio oppure in caso di traduzioni mancanti oppure errate l'unico documento valido rimane quello in versione tedesca. Con riserva di modifiche tecniche e visive, come anche di errori di stampa e composizione.



OPERATING MANUAL



www.rika-firenet.com

1. GENERAL INFORMATION

SCOPE OF DELIVERY RIKA firenet module E 15402



RIKA firenet module
B17964



flexible USB
connection cable
N112331

System Requirements

- RIKA pellet or combination stove with touch display (software V2.16 or higher)
- Internet capable device (eg.: PC, Notebook, Tablet, Smartphone, ...)
- Actual Internet browsers (eg.: Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari® V4.4 or higher)
- Wireless network with internet connection

Note

A **RIKA firenet** module is necessary for each stove.




2. CONNECTING TO THE WIRELESS NETWORK




1




2

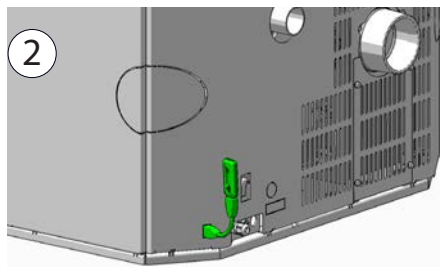

3

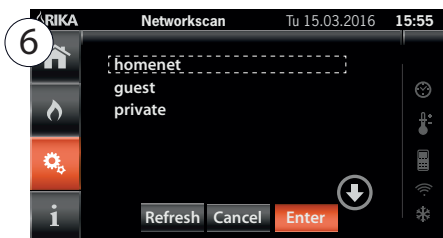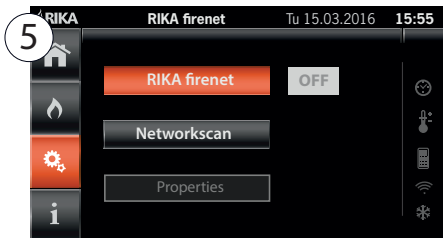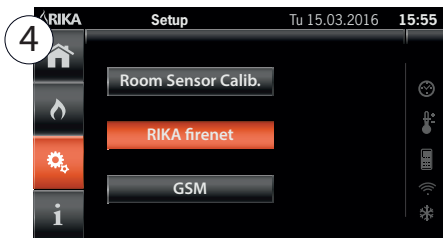

Select a network and enter your network password (WPA2). The symbol  indicates an active connection.

Tip

If your network does not show up despite repeated searches, its operating distance may be insufficient, or your WiFi settings are not properly configured - see troubleshooting.



3. USER REGISTRATION

Create a new user account at www.rika-firenet.com

Tip



If you enable the location detection on your device, the actual address will be automatically adopted.



Your login data will be sent to your email address.

4. ADDING THE STOVE

After logging in at www.rika-firenet.com you can add your first stove to your user account.

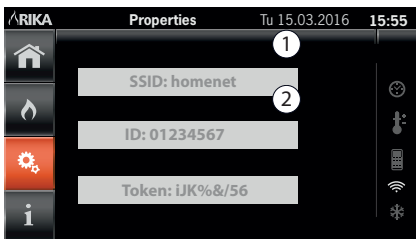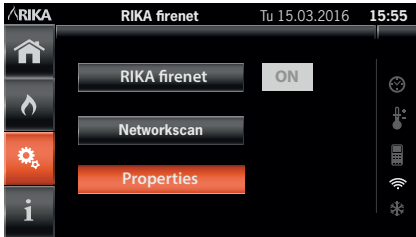

Stove location

① e.g. 'Living room', 'GF'

Identification number

② 01234567

Security token

iJK%&/56

Add +

Cancel x

Tip

ID number and ID token are both eight-digit codes without spaces.



5. SETTINGS

„Settings“ menu can be opened with the  button at the top, far right.



Summary

Selection of the controlled stove. Possibility to edit a stove.



Add stove

Add more stoves to your user account.



Manage account

Change personal data.



Change password

Change the current password.



Log out


Logout from **RIKA firenet**.


6. OPERATION

Tip

For more information on the stove control, please refer to the touch screen instructions of your stove.

The Internet control panel supports only the remote control relevant menu items.

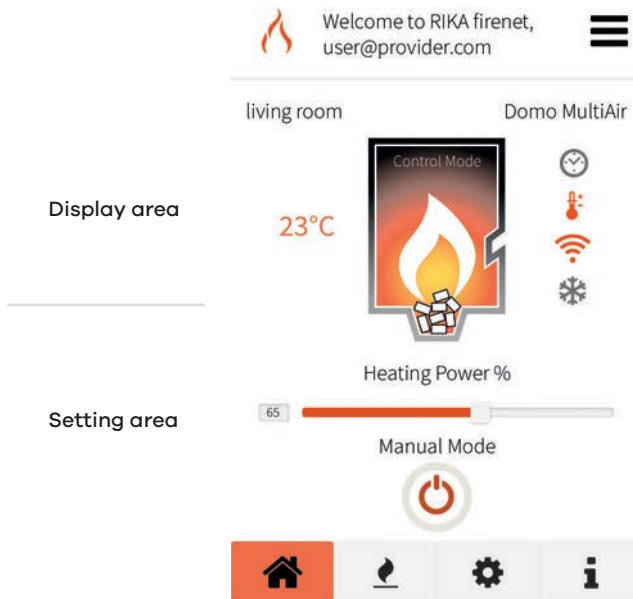

After each entry, the data transmission symbol  appears in the display area. After successful data transmission, the display area is updated.

Note

The operating data are synchronized at regular intervals between the stove and **RIKA firenet**. Simultaneous entries are not accepted, the entry has to be repeated.



Main menu



HOME

stove start- / stop, setting the heating power or supposed room temperature (only when room sensor connected)



MODE

Selection of the desired operating mode (manual, automatic, comfort)



SETUP

Setting possible additional functions (eg.: MultiAir)






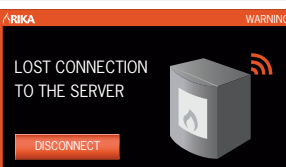
INFO

Information about the operating status

7. WARNINGS AND ERROR MESSAGES

All warnings and errors are displayed in the display area. Error messages have to be acknowledged at the stove first and then be confirmed at RIKA firenet.

If the stove is disconnected from the network, the network icon  changes to inactive and the display area shows the status „offline“.

Display at the stove	Action to be taken
	Check the connection of your firenet module.
	Please check your Internet connection, get in contact with your internet provider.
	Try to connect later again.




8. TIP



Tip

For direct and convenient access, **www.rika-firenet.com** can be added to your start screen and opened like an app.

Example: Android Smartphone, Browser Google Chrome®:

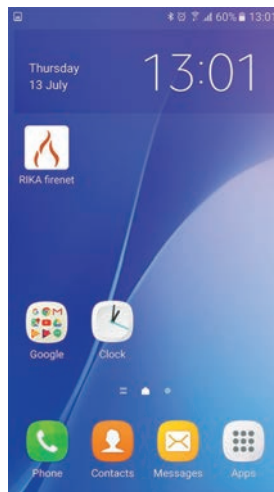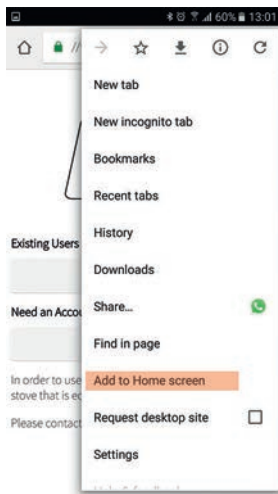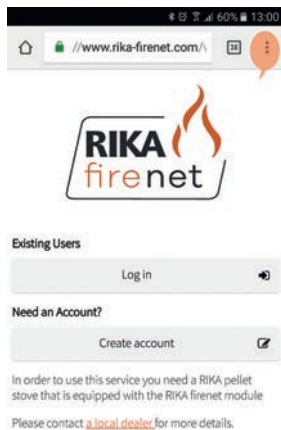

9. TROUBLESHOOTING

Incorrect stove details

Possible error message in the browser window:



Incorrect stove details


- Check the plug connection of your module, or the internet connection. If no connection between the stove and the RIKA server could be established, no identification is possible.
- Re-enter the identification number and the authentication token. Wrong entries may arise from auto-generated spaces, incorrect special characters etc.

ZE

Connection problems

In case of connection problems, check and change your extended WiFi settings. You can find them on the homepage of your provider or follow the instructions of your router to do so.

Depending on the used terminal and browser the WiFi settings may be displayed differently.

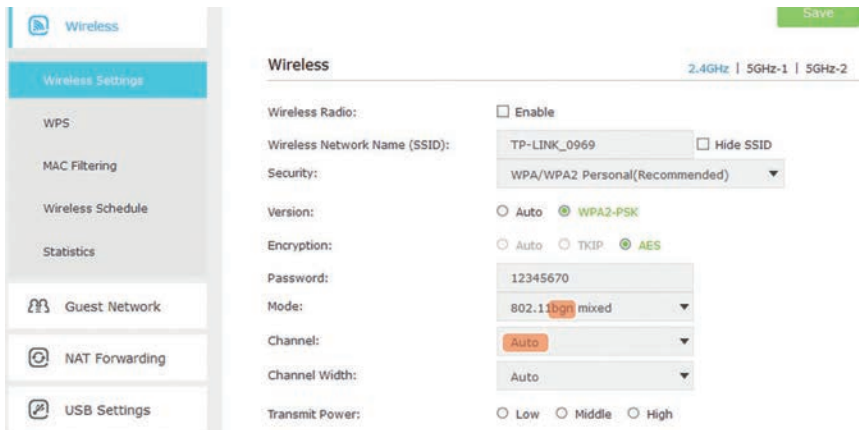

- The setting „**Mode: b g n**” is relevant for the RIKA firenet module.
- We recommend to set the setting to „**Channel: AUTO**”. In case of overload and connection problems it is an advantage to firmly assign an unused channel to ensure a problem-free communication.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at

In case of doubt as well as missing or incorrect translations, the German version is the only valid one. Technical and design changes, as well as typesetting and printing errors reserved.

© 2018 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH



GEBRUIKERSHANDLEIDING



www.rika-firenet.com

1. ALGEMEEN

Leverinhoud RIKA firenet Module E 15402



RIKA firenet Module
B17964



flexibele USB-
verbindingkabel
N112331

Systeemvereisten

- RIKA Pellet- of combikachel met touchdisplay (Software V2.16 of hoger)
- Apparaat waarop internet mogelijk is (bvb.: PC, notebook, tablet, smartphone,...)
- Actuele internetbrowser (bvb.: Internet Explorer ®, Google Chrome ®, Mozilla Firefox ®, Android ® vanaf V4.4)
- Draadloos netwerk met internetverbinding

Opgepast

U kunt de RIKA firenet Module slechts voor 1 kachel gebruiken.


Als u een tweede RIKA kachel heeft, dient u een 2e RIKA Firenet aan te schaffen.

2. NETWERKVERBINDING MAKEN

1



2

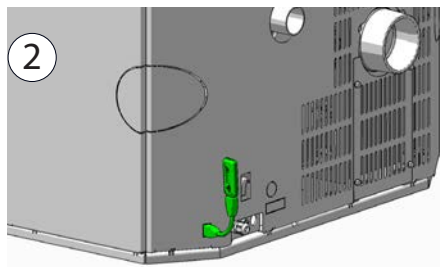

3



Kies een netwerk en geef het paswoord van uw netwerk in (WPA2). Het symbool  toont een actieve verbinding.

Tip

Als uw netwerk na meerdere zoekpogingen niet wordt weergegeven in de lijst, dan is het misschien niet sterk genoeg of uw Wi-Fi-instellingen moeten aangepast worden.



3. REGISTREREN VAN DE GEBRUIKER

Maak een nieuwe gebruiker aan op www.rika-firenet.com

Tip

Als u 'localisatie' toestaat als u uw persoonlijke gegevens invoert, dan worden uw adresgegevens automatisch overgenomen.



Uw toegangsgegevens worden u per e-mail toegestuurd.

4. KACHEL TOEVOEGEN

Na het inloggen op www.rika-firenet.com kunt u uw kachel toevoegen aan uw gebruikersaccount.



Plaats waar de kachel staat

b.v. woonkamer

Identificatienummer (ID)

① 01234567

Authenticatiesleutel (token)

② IJK%&/56

Toevoegen



Verwijderen



Tip

Het identificatienummer (ID) en de authenticatiesleutel (token) zijn beide codes van 8 karakters zonder spaties.



5. INSTELLINGEN

U vindt het menu „Instellingen“ rechts naast „welkom“, met de knop .



Overzicht

Keuze van de kachel die u wenst te beheren. Mogelijk om een kachel aan te passen.



Kachel toevoegen

Andere kachels kunnen toegevoegd worden aan de account.



Beheer account

Aanpassen van de persoonlijke gegevens.



Verander wachtwoord

Aanpassen van het huidig paswoord.




Uitloggen

Afmelden van **RIKA firenet**.


6. BEDIENING

Tip

De precieze info omtrent de bediening van de kachel vindt u in de handleiding van de kachel. De sturing via internet omvat enkel de menu-onderdelen die van belang zijn voor bediening vanop afstand.

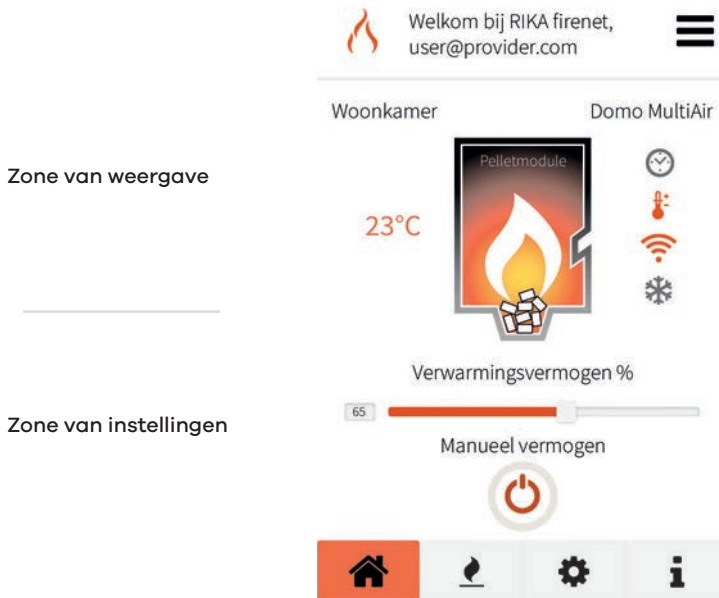

The screenshot shows the mobile app interface for RIKA firenet. At the top, it says "Welkom bij RIKA firenet, user@provider.com" with a flame icon on the left and a hamburger menu icon on the right. Below this, there are two tabs: "Woonkamer" (selected) and "Domo MultiAir". The main display area shows a fireplace icon with "Pelletmodule" written above it and "23°C" to its left. To the right of the fireplace icon are four icons: a clock, a flame, a Wi-Fi signal, and a snowflake. Below the fireplace icon is a slider labeled "Verwarmingsvermogen %" with a value of 65. Underneath the slider is a button labeled "Manueel vermogen" with a power icon. At the bottom of the screen is a navigation bar with four icons: a house (selected), a flame, a gear, and an information icon.

Na elke aanpassing verschijnt het symbool van data-overdracht  in de zone van weergave. Als de aanpassing succesvol is wordt de zone van weergave geactualiseerd.

Opgepast

De werkingsgegevens worden in regelmatige intervallen gesynchroniseerd tussen de kachel en RIKA firenet. Gelijktijdige ingaves worden niet overgenomen, de ingave dient herhaald te worden.



Niveau's van hoofdmenu



HOME

Start en stop van het toestel. Instelling van het vermogen of temperatuur (enkel indien ruimtevoeler is aangesloten)



MODE

Keuze van de gewenste bedrijfsmodus (manueel, automatisch, comfort)



SETUP

Instelling van mogelijke extra functies (bvb.: MultiAir) Einstellung möglicher Zusatzfunktionen (zB.: MultiAir)






INFO

Informatie over de werkingstoestand

7. WAARSCHUWINGEN EN FOUTMELDINGEN

Alle waarschuwingen en foutmeldingen worden in dezelfde zone van weergave weergegeven. Foutmeldingen moeten eerst gekwiteerd worden op de kachel en aansluitend op de RIKA firenet bevestigd worden.

Als u kachel niet meer verbonden is met het netwerk, dan zal het symbool  op onactief staan en de status „offline“ weergegeven worden in de zone van weergave.

Weergave op het touch display van de kachel	Maatregel
	Controleer de verbinding van uw module.
	Controleer uw internetverbinding, neem eventueel contact op met uw provider.
	Probeer later opnieuw.


8. TIP



Tip

Wenst u de Firenet makkelijk te starten zoals een App, dan kan u de website **www.rika-firenet.com** op uw startscherm/bureaublad plaatsen met het symbool van de Firenet-module.

Voorbeeld: Android Smartphone, Browser Google Chrome®:

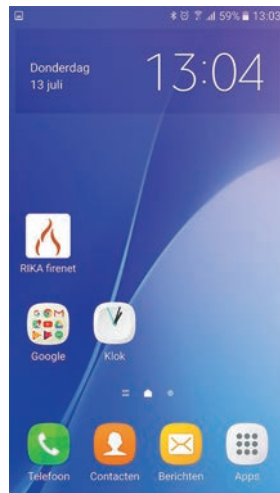

9. OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMEN

Ongeldige kachel waarde

Mogelijke foutmeldingen in browservenster:



Ongeldige kachel waarde

- Controleer de aansluitingen van de internetverbinding. Wanneer de kachel geen verbinding kan maken met de Rika Server is de identificatie van de WiFi module niet mogelijk.
- Controleer de ingegeven Identificatienummer(ID) en Authenticatiesleutel (token). Fouten kunnen ontstaan door automatisch gegenereerde spaties, hoofdletters of door fout ingevoerde speciale tekens.

Verbindingsproblemen

Controleer en verander uw WLAN instellingen bij verbindingsproblemen. U vindt dit op de homepagina van uw provider of volg hiervoor de aanwijzingen beschreven in de handleiding van uw router.

Afhankelijk van het apparaat en browser kan de weergave van de WLAN instellingen anders zijn.

The screenshot shows the 'Wireless' settings page of a router. The left sidebar contains a menu with 'Draadloos Instellingen' highlighted. The main content area is titled 'Wireless' and includes the following settings:

- Draadloze radio:** Ingeschakeld
- Draadloze netwerk naam (SSID):** TP-LINK_0969 Verberg SSID
- Beveiliging:** WPA/WPA2 Persoonlijk (Aanbevolen)
- Versie:** Auto WPA2-PSK
- Encryptie:** Auto TKIP AES
- Wachtwoord:** 12345670
- Mode:** 802.11bgn mixed
- Kanaal:** Auto
- Kanaalbreedte:** Auto
- Zendvermogen:** Laag Middel Hoog

There are 'Opslaan' buttons at the top right and bottom right of the settings area.

- De instelling „**Mode: b g n**” is voor de Rika Firenet module relevant.
- De instelling „**Kanaal: Auto**” wordt aanbevolen. Bij overbelasting en verbindingsproblemen kan een vaste toewijzing van een ongebruikt kanaal een verbetering bieden.



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at

In geval van twijfel, een vertaalfout of ontbrekende vertalingen is de Duitstalige handleiding de enige juiste handleiding. Technische en optische wijzigingen, zoals spelling- of drukfouten voorbehouden.